


Vista general

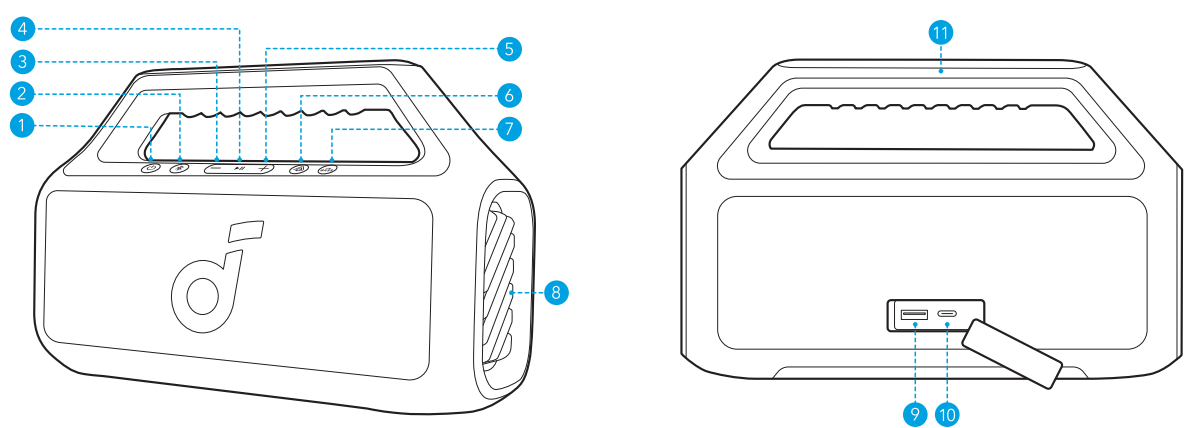


1	Botón de encendido	7	Botón BassUp
2	Botón Bluetooth	8	Luz LED
3	Botón de volumen hacia abajo	9	Puerto de carga USB-A (salida)
4	Botón de Reproducir/Pausar	10	Puerto de carga USB-C (entrada)
5	Botón de Volumen Arriba	11	Asa
6	Botón Auracast		

Carga

Cargando su altavoz


- Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.

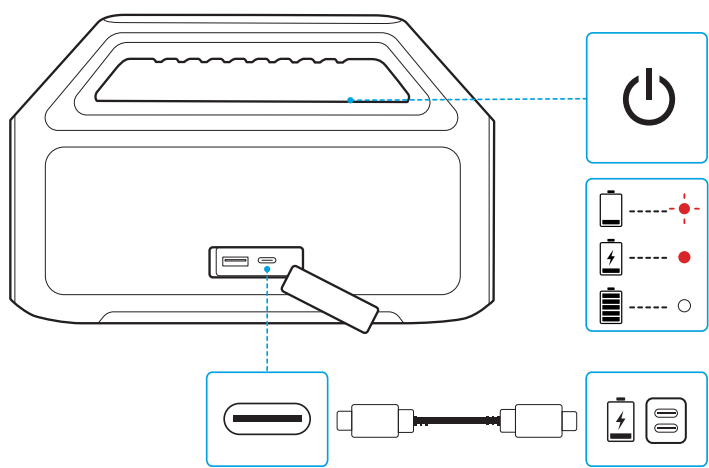


	Rojo intermitente	Nivel bajo de batería
	Rojo fijo	Cargando
	Blanco constante	Carga completa

Cargando dispositivos externos.

Utilice este altavoz como una batería externa para cargar sus dispositivos portátiles o accesorios.

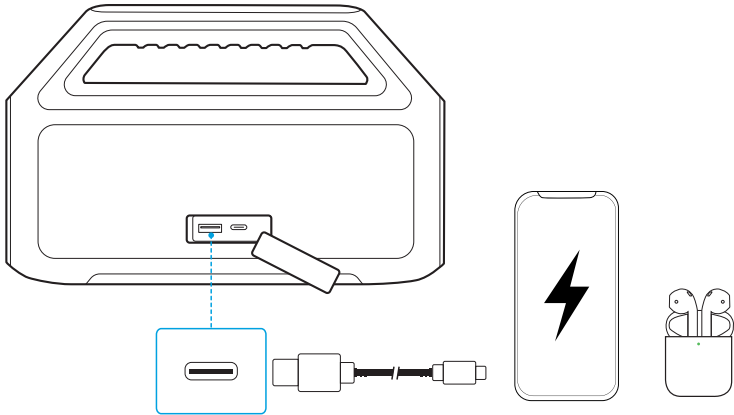

Encendido/Apagado

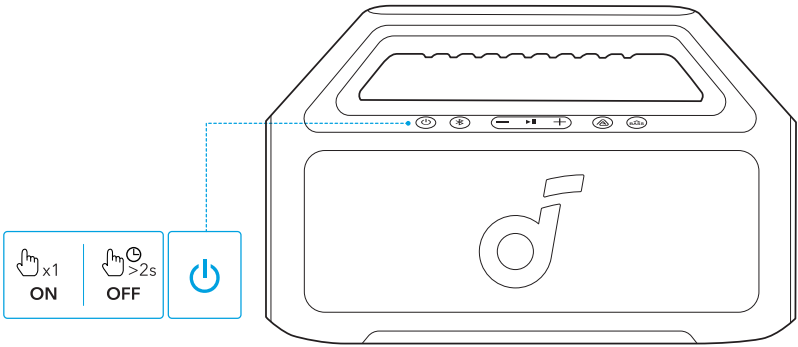

	Presione o Mantenga Presionado durante 2 Segundos	Encender
	Blanco constante	
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía
	Luz apagada	




- Este altavoz se apagará automáticamente después de 20 minutos sin entrada de audio.
- También puedes establecer un tiempo de apagado automático en la aplicación soundcore.

Uso del altavoz

Modo Bluetooth

Presione el botón de Bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth, luego seleccione "soundcore Boom 2" de la lista de Bluetooth para conectar.

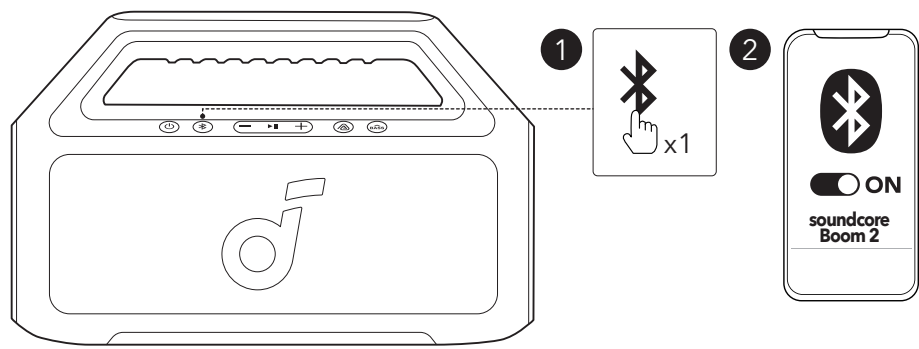

	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth
	Azul intermitente	Emparejamiento por Bluetooth
	Azul fijo	Conexión Bluetooth




- Pulse una vez el botón de Bluetooth para volver a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Para reproducir el audio de otro dispositivo conectado, primero pare el dispositivo que esté activo actualmente.
- Cada vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. De no ser así, presione el botón Bluetooth o vuelva a entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Dos altavoces soundcore idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo. Ambos altavoces pueden reproducir el mismo audio (uno en el canal izquierdo y el otro en el canal derecho).

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione y mantenga presionado el botón Bluetooth durante 2 segundos en dos altavoces para ingresar al modo de emparejamiento TWS.

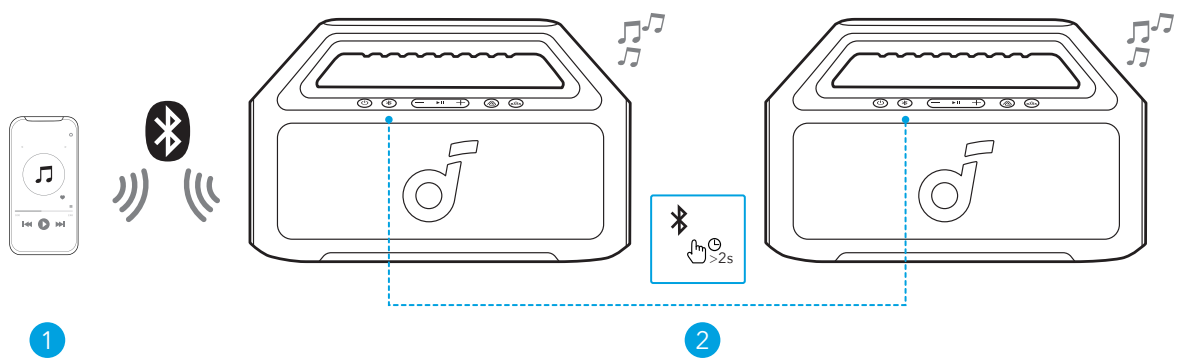


	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
	Destello blanco	Emparejamiento TWS
	Azul constante (altavoz 1)	TWS Conectado
	Blanco constante (altavoz 2)	



- Para salir del modo TWS, mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante al menos 2 segundos.
- El dispositivo actual no se puede emparejar en TWS con lotes anteriores. Puede distinguir la nueva versión verificando el séptimo dígito del SN (donde "C" indica la nueva versión). Si tiene alguna pregunta, visite el sitio web oficial de soundcore.
- Después de conectarse a través de Auracast, presione dos veces el botón de Auracast en cualquiera de los altavoces para cambiar al modo estéreo. Presiona dos veces nuevamente para intercambiar los canales izquierdo y derecho, y presiona dos veces más para regresar al modo mono.

Modo Auracast

Con un altavoz conectado a un smartphone, presione el botón Auracast en hasta 100 altavoces soundcore con función Auracast para sincronizar audio y luz.

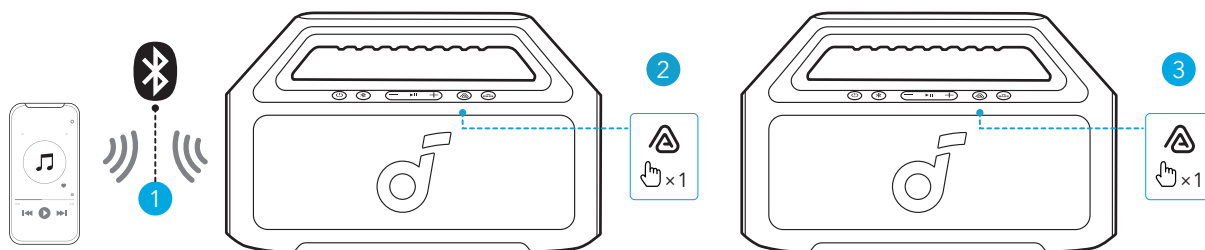


	Pulsar	Entrar / Salir del modo de emparejamiento Auracast
	Blanco constante	Emparejamiento Auracast
	Blanco constante	Auracast Conectado



Los altavoces soundcore con función Auracast también se pueden conectar con este altavoz.

Modos de luz

Las luces LED en ambos lados cambian al ritmo de la música. Verifique todos los modos de luz disponibles en la aplicación soundcore.

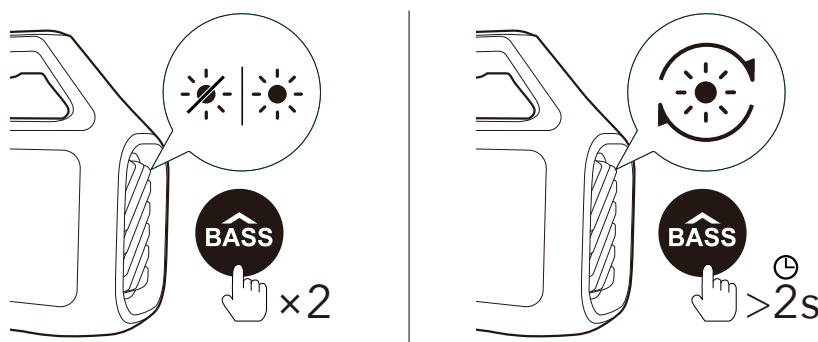

	Presione dos veces	Encender/Apagar la luz.
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Cambiar efectos de luz.

Controles de los botones

	Presione o Mantenga Presionado durante 2 Segundos	Encender
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía
	Pulsar	Ingresa al Modo de Emparejamiento Bluetooth
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
	Pulsar	Volumen Arriba / Abajo
	Pulsar	Entrar / Salir del modo de emparejamiento Auracast
	Pulsar	Encienda / apague el BassUp.
	Presione dos veces	Encender/Apagar la luz.
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Cambiar efectos de luz.
	Pulsar	Reproducir/Pausar
	Presione dos veces	Siguiente pista
	Presione tres veces	Pista anterior
	Pulsar	Responder / Finalizar una llamada
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Rechazar una llamada
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Activar el software de asistente de voz.

soundcore App

Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Información del producto: compruebe el nombre del producto y la versión de software, o lea el manual del usuario.

Actualización de firmware: cuando se detecte una nueva versión de firmware, recibirá una notificación al conectar el altavoz con la aplicación.

Estado de la batería: indica el nivel de batería restante del altavoz.

Control de volumen: ajuste el nivel de volumen mediante la aplicación sin pulsar los botones del altavoz.

Configuraciones de EQ: Hay varias configuraciones de EQ preestablecidas que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia mientras disfrutas de diferentes géneros de música.

- **soundcore Signature:** modo de ecualizador estándar optimizado para lograr un sonido equilibrado.
- **Voz:** las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.

- **Equilibrado:** no se realizan mejoras en sonidos de frecuencias altas o bajas.
- **Xtra Bass:** Mejora el sonido de baja frecuencia.

Establecer tiempo de apagado automático: Establecer un tiempo de apagado automático. El altavoz se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.

Mensaje de voz: silencie o restablezca el mensaje de voz al encender o apagar el altavoz.

Reinicio

Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bluetooth y Volumen + durante al menos 4 segundos para restablecer el altavoz.

Especificaciones técnicas

Entrada de energía DC	5V --- 3A
Salida de CC	5V --- 1A
Capacidad de la batería	4900mAh/7.3V
Potencia de salida de audio	80W
Controlador de Altavoz	Tweeter de 20 mm x2 Woofer de 90x120mm
Respuesta de frecuencia	48Hz-20kHz
Tiempo de carga	5,5 horas.
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido musical)	Hasta 24 horas
Nivel de impermeabilidad	IPX7
Versión de Bluetooth	6.0
Alcance de Bluetooth	100 m