



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

Contenido del paquete



UniFi AP AC LR



Soporte de montaje



Placa de apoyo de techo



Tornillos de cabeza plana
(cant.: 4)



Tuercas Keps (cant.: 4)



Tornillos (cant.: 4)



Tacos para tornillos (cant.: 4)



Gigabit PoE* (24 V, 0,5 A) con
soporte de montaje



Cable de alimentación*

* Incluido solo en el paquete individual de UAP-AC-LR.

Requisitos de instalación

- Cable CAT5/6
- Destornillador Phillips



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

- Opcional: panel de yeso o sierra de calar (para abrir un agujero de 18 mm para el cable Ethernet)



IMPORTANTE: El UAP-AC-LR requiere el controlador UniFi v4.7 o uno superior, disponible en: ui.com/download/unifi

Requisitos del sistema

- Linux, Mac OS X o Microsoft Windows 7/8/10
- Java Runtime Environment 1.6 (se recomienda 1.8 o posterior)
- Navegador web: Google Chrome (otros navegadores pueden tener una funcionalidad limitada).
- Software del controlador UniFi v4.7 o uno superior (disponible en: ui.com/download/unifi)

Descripción del hardware

LED

Puertos

Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR



1 Muesca de bloqueo

La muesca de bloqueo se emplea con el soporte de montaje para asegurar el punto de acceso UniFi. (Se describe más adelante en la sección Soporte de montaje).

2 Ethernet

El puerto Gigabit Ethernet se utiliza para conectar la alimentación y debe conectarse a la red LAN y al servidor DHCP. La alimentación se puede obtener de un interruptor UniFi con PoE o un adaptador Gigabit PoE (incluido solo con el paquete individual).

3 Restablecer

El botón Reset (Restablecimiento) tiene dos funciones en el punto de acceso UniFi:


- **Reiniciar:** Pulse y suelte rápidamente el botón Reset.
- **Restaurar la configuración predeterminada de fábrica:** Mantenga pulsado el botón Reset durante más de cinco segundos.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

Si el cable Ethernet pasa a lo largo de la superficie de montaje, retire el pasador de cable.

Soporte de montaje

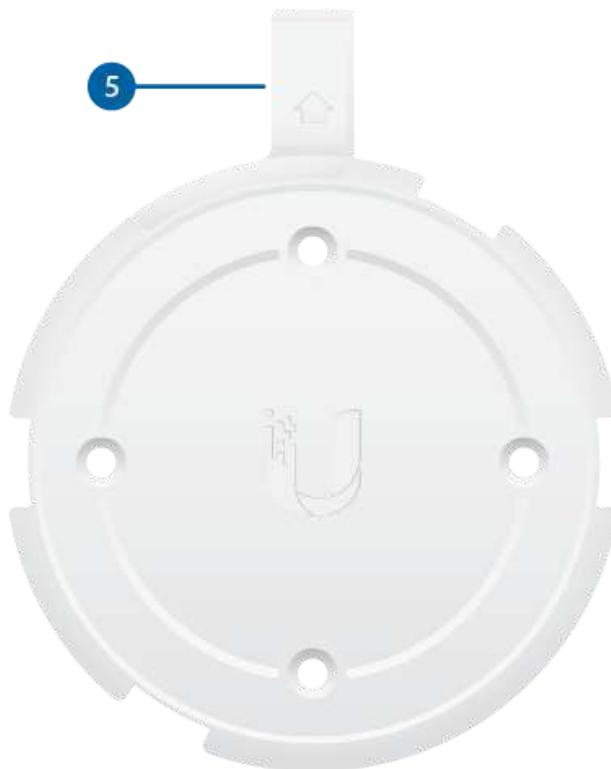

5 Pestaña de bloqueo

Durante la instalación, la pestaña de bloqueo en el soporte de montaje se moverá desde la posición inicial hasta la posición final, donde encajará firmemente en la muesca de bloqueo del punto de acceso UniFi para prevenir robos.



Posición inicial



Posición final



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR


- montaje, inserte un clip metálico en el orificio para soltar la pestaña de bloqueo y gire el punto de acceso UniFi hacia la izquierda.

Instalación del hardware

El dispositivo se puede montar en la pared o en el techo. Siga los pasos para instalarlo correctamente.

Montaje en pared


1.

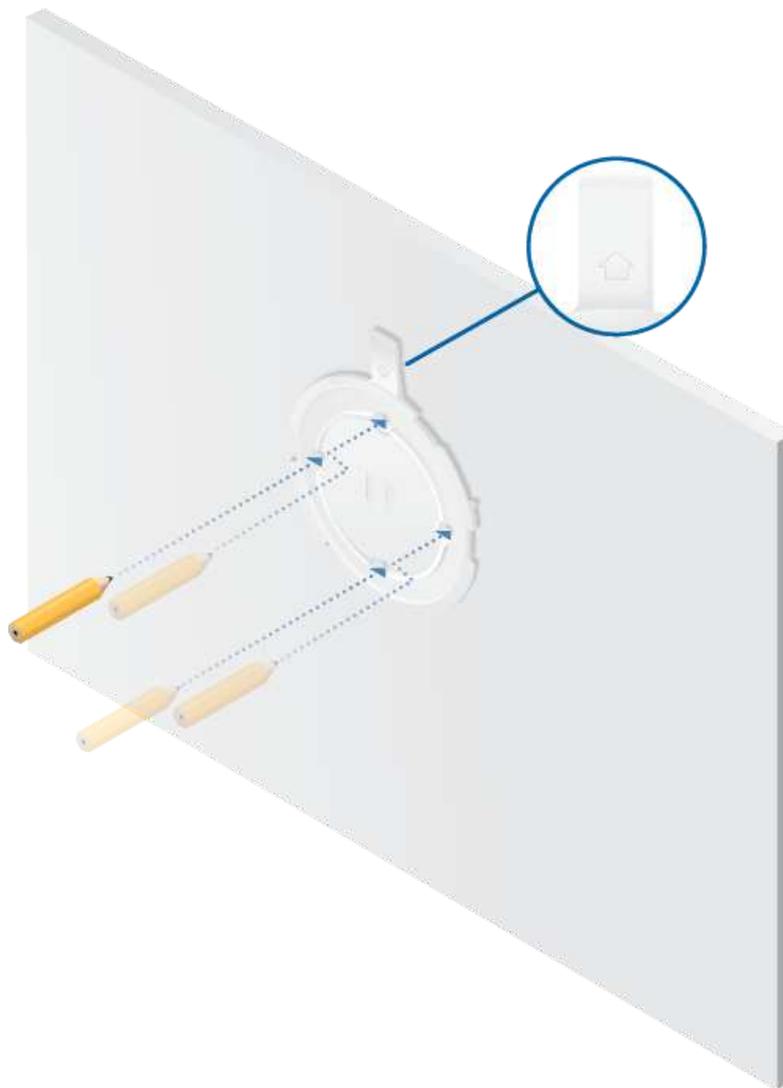

2.




Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

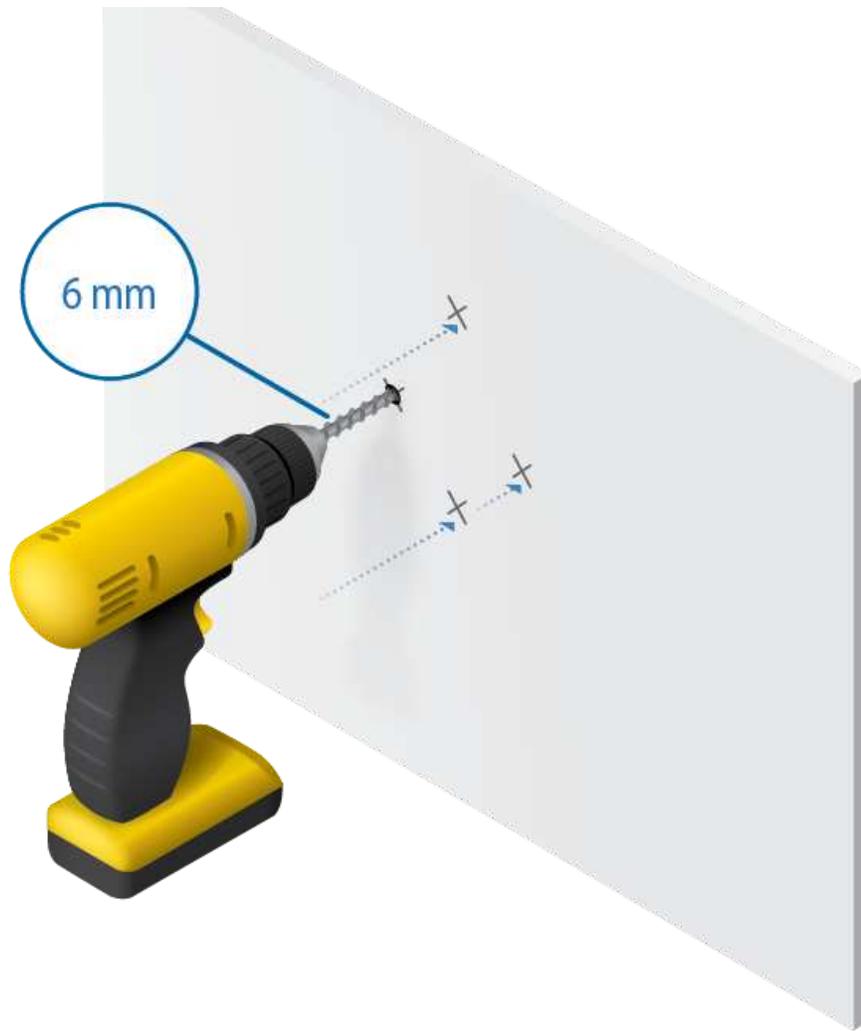

Opcional



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

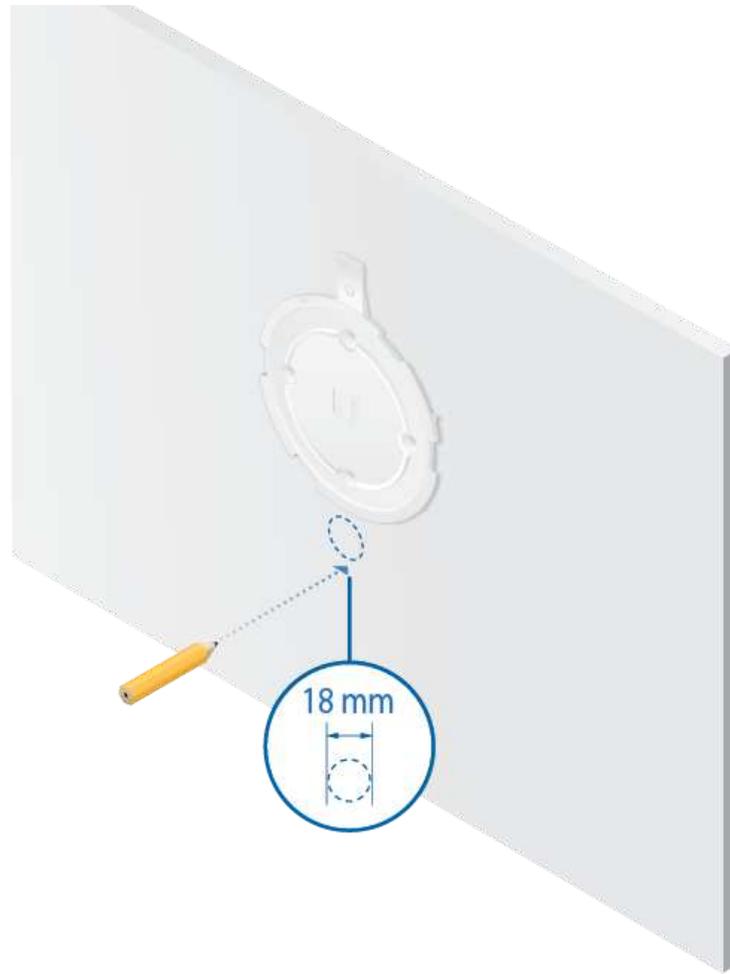




Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR



3.




Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

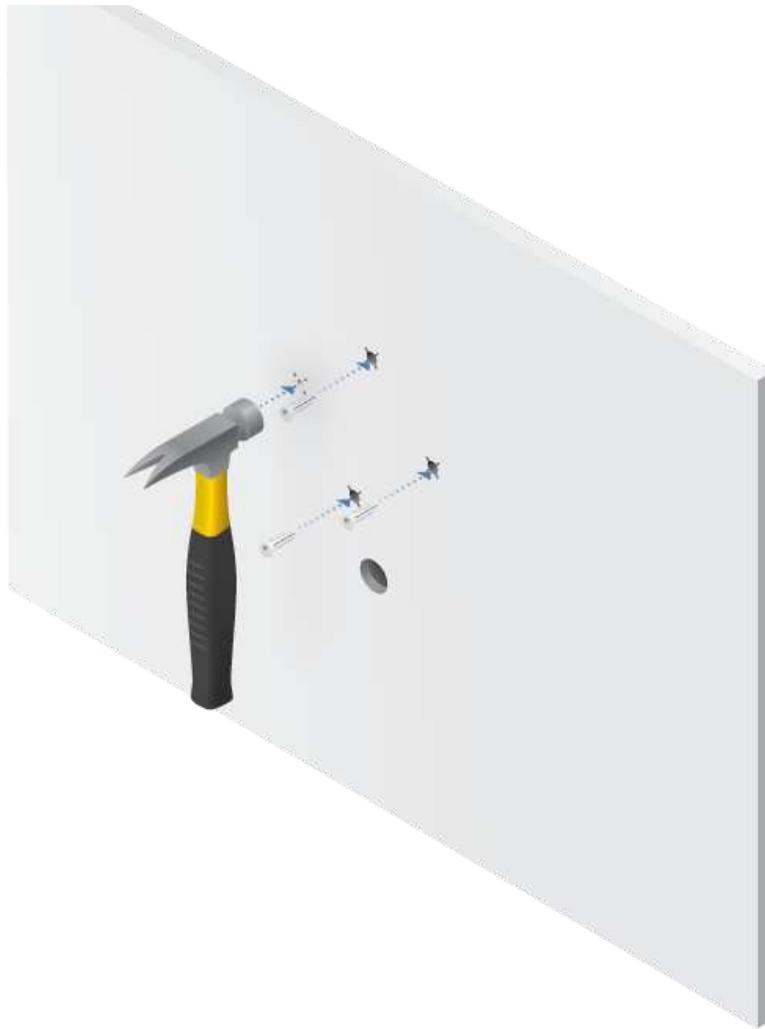

4.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

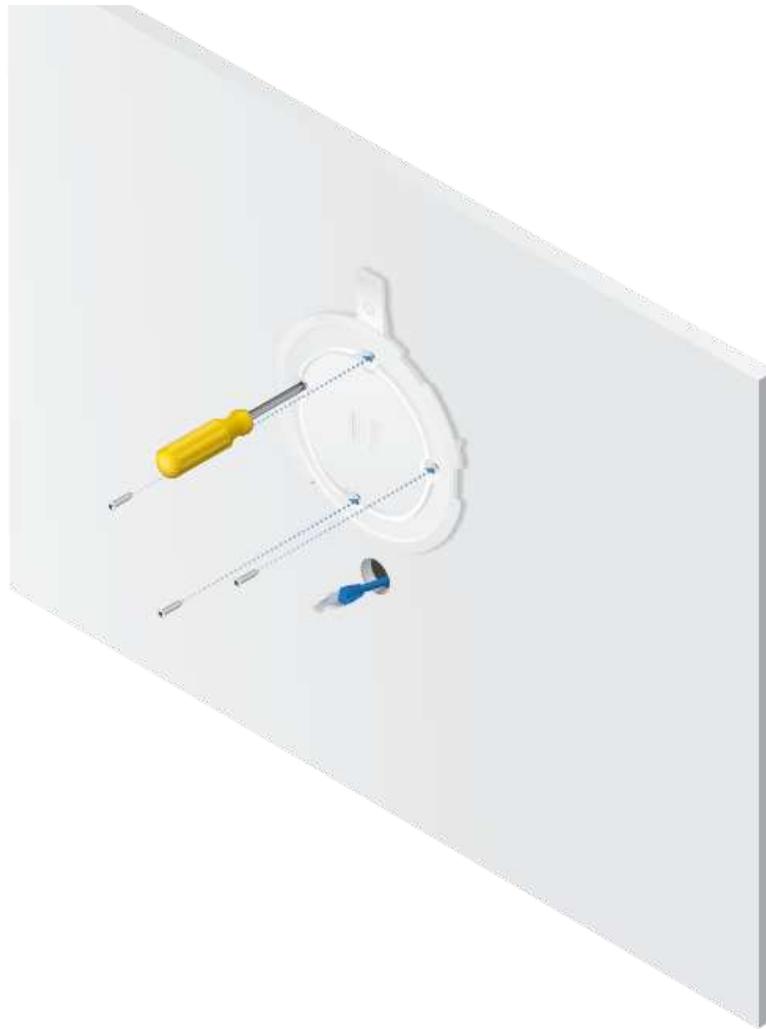

Opcional




5.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR




6.

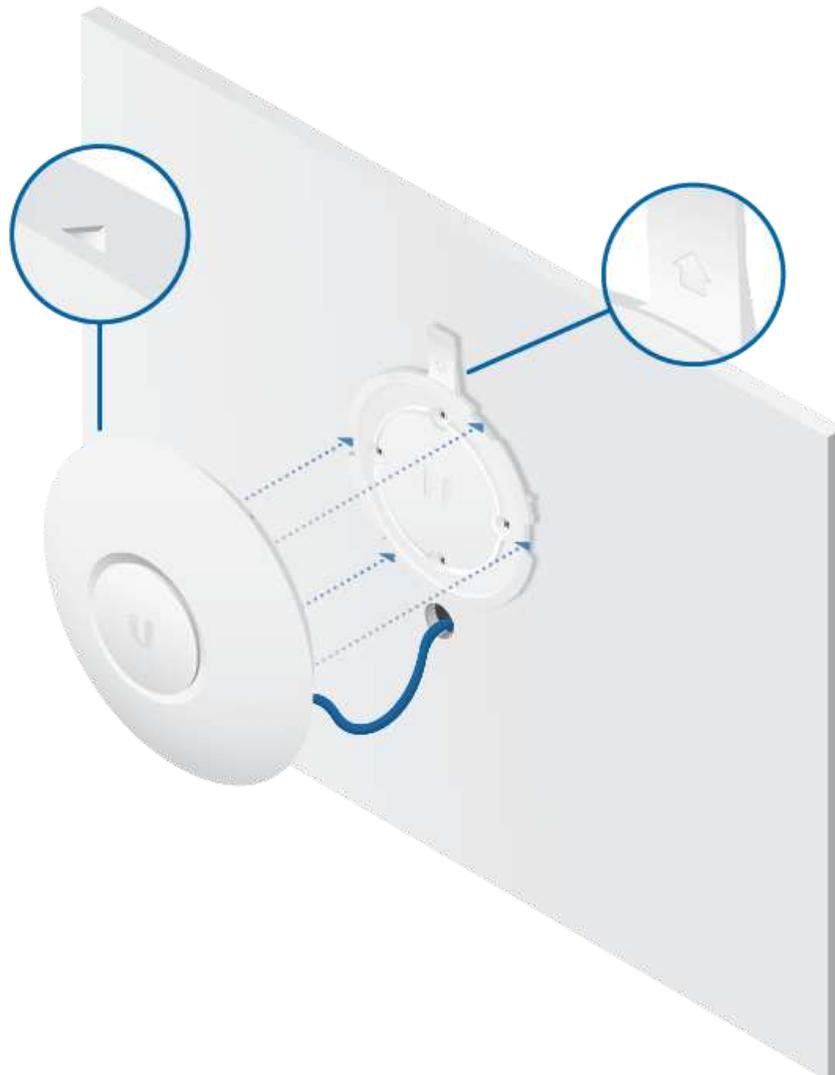

7.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

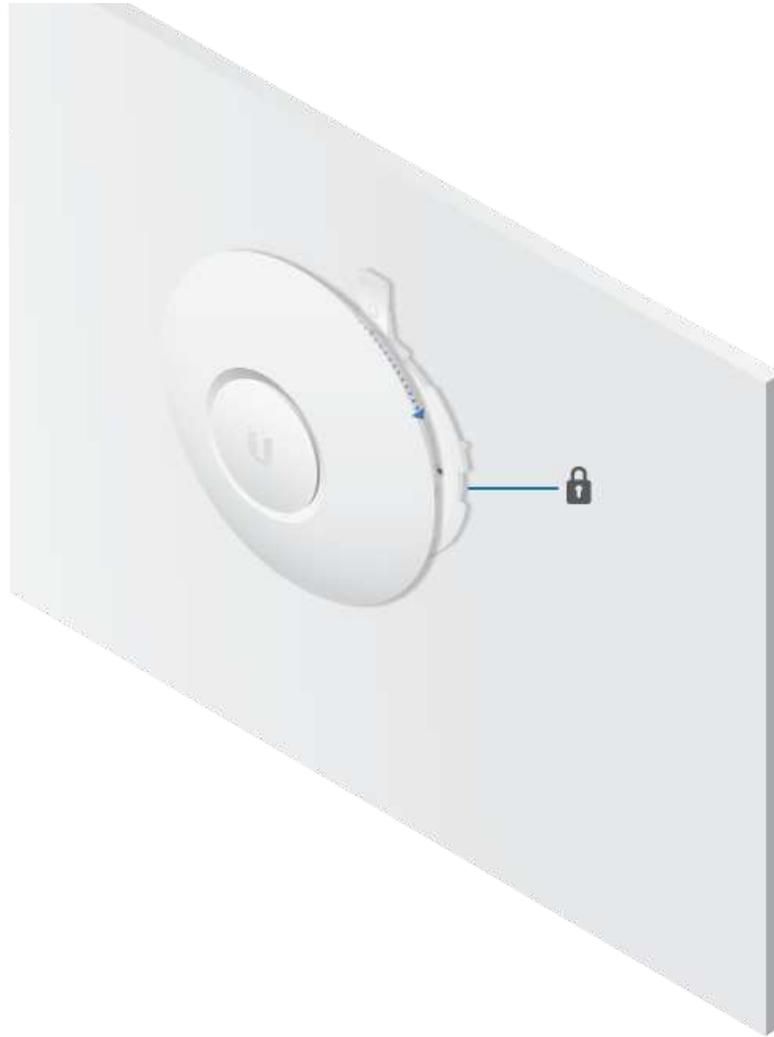


Montaje en techo


1.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

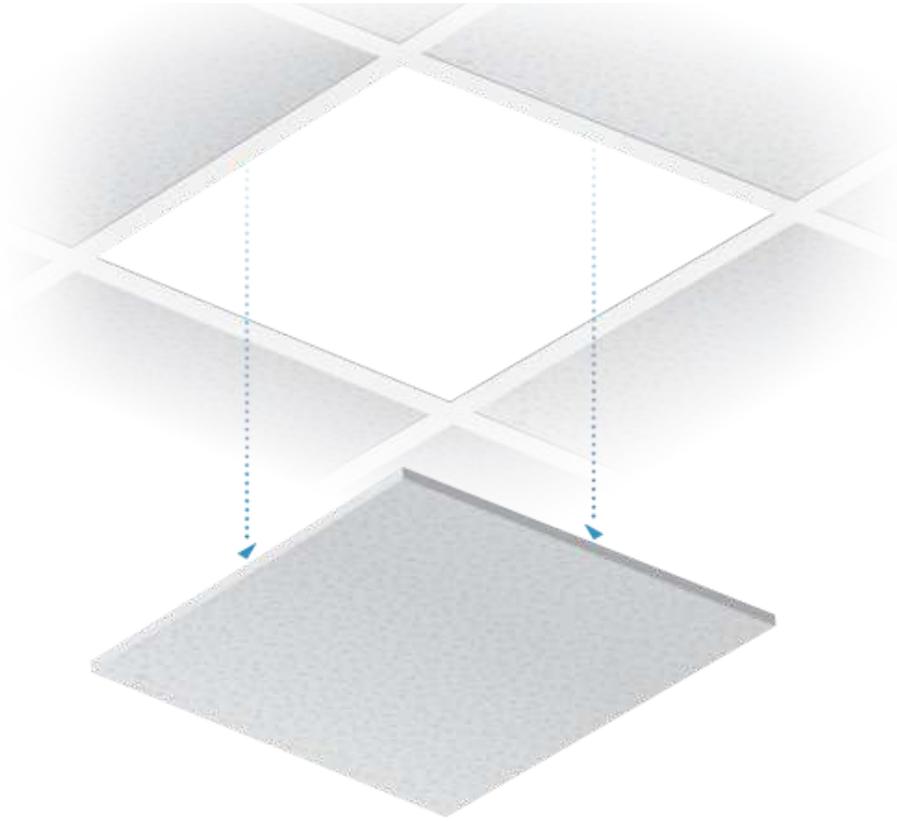


2.

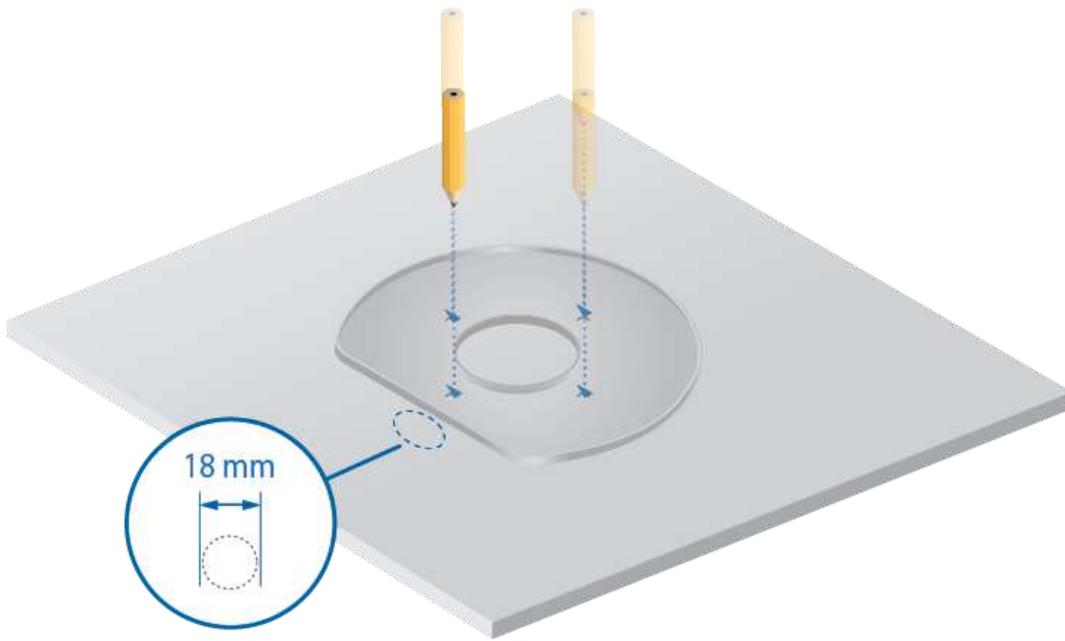

3.




Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

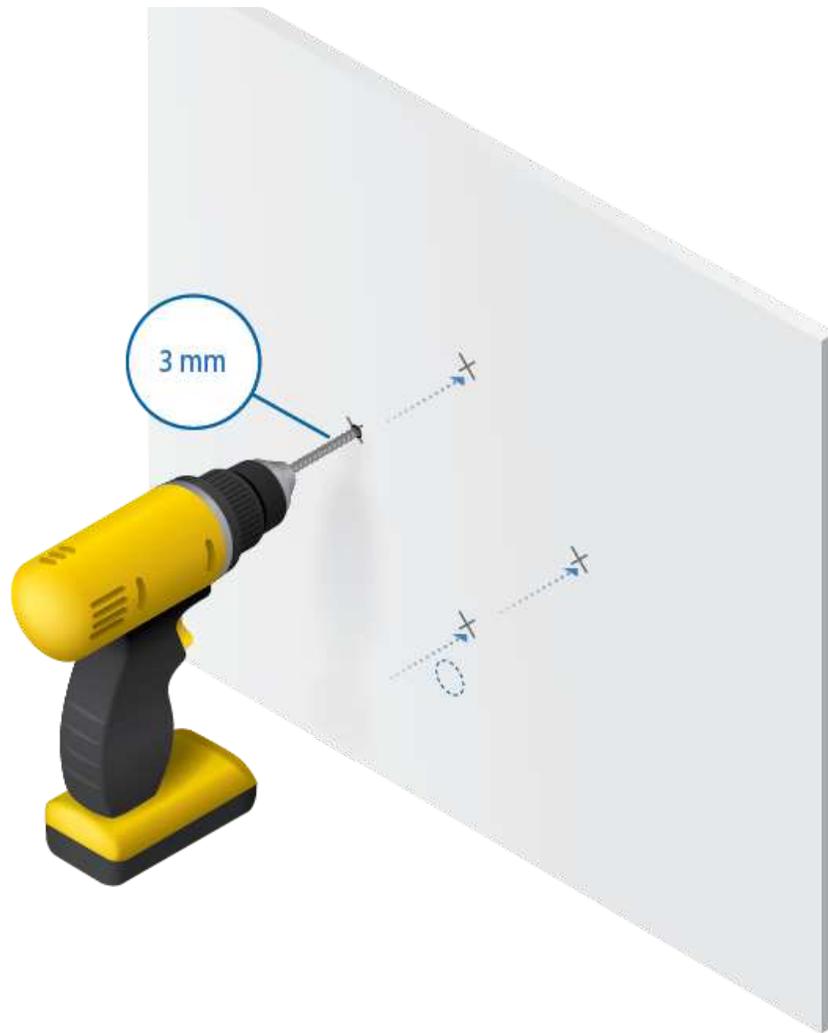

4.




Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

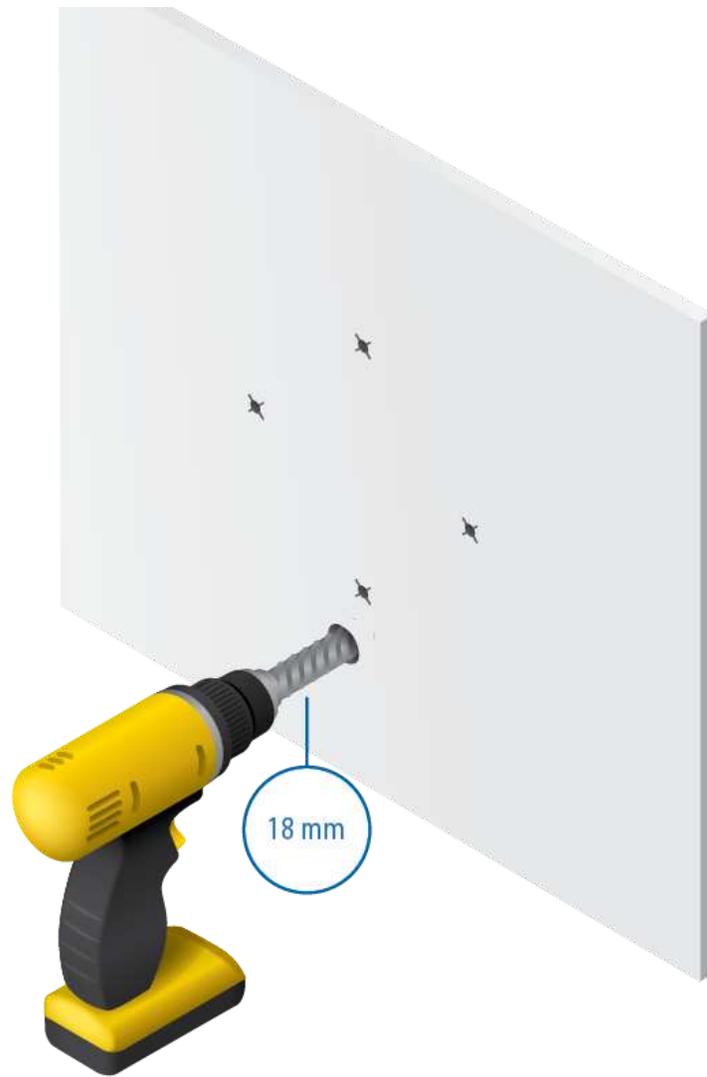

5.




Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

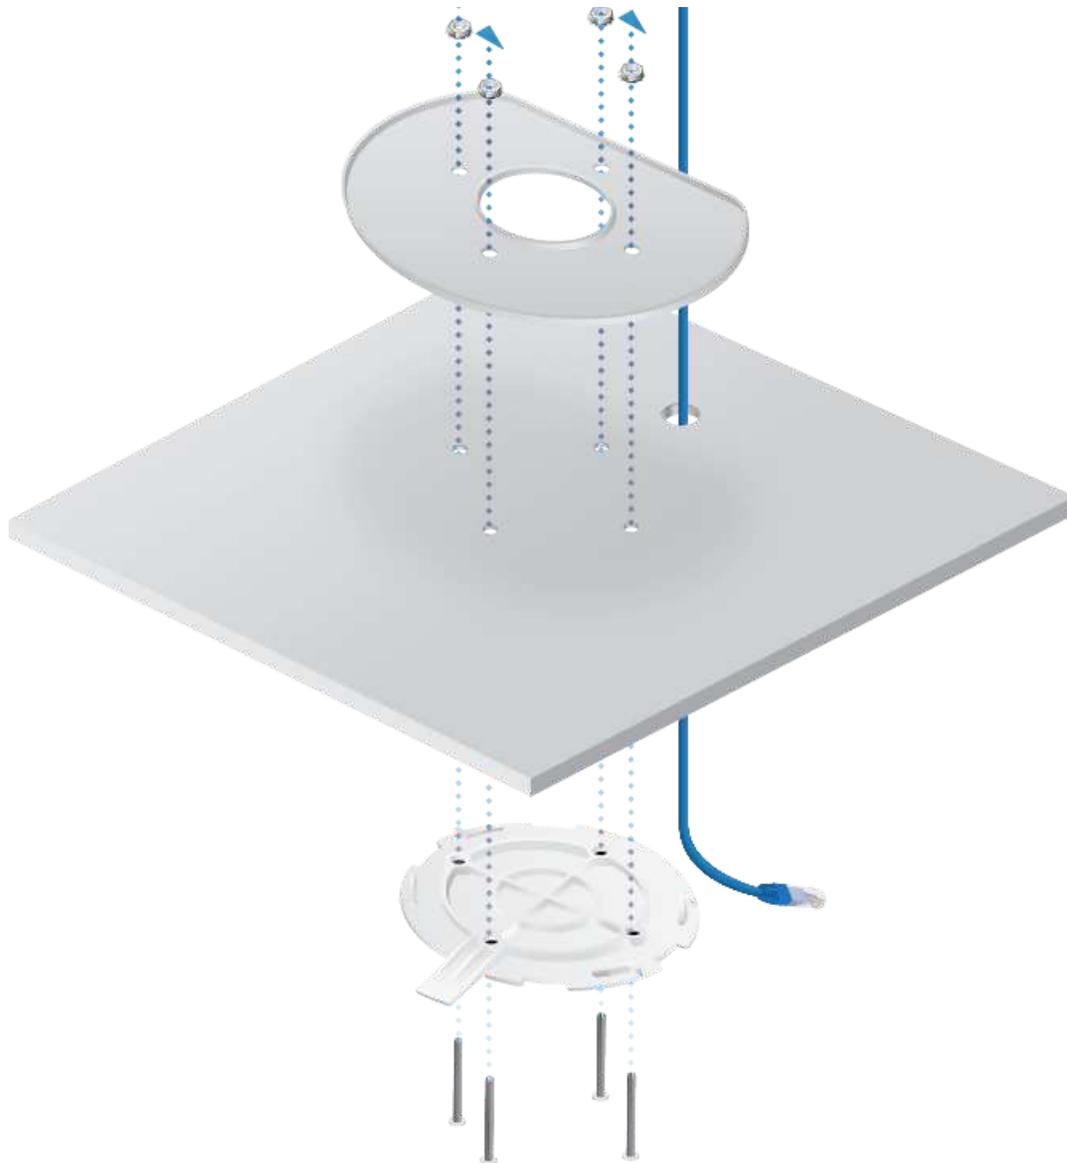


6.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

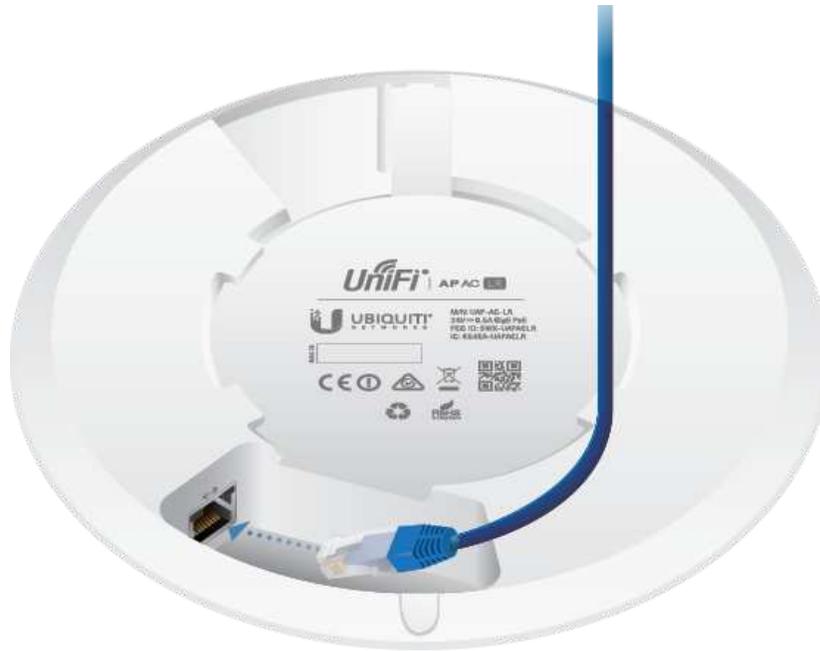

7.

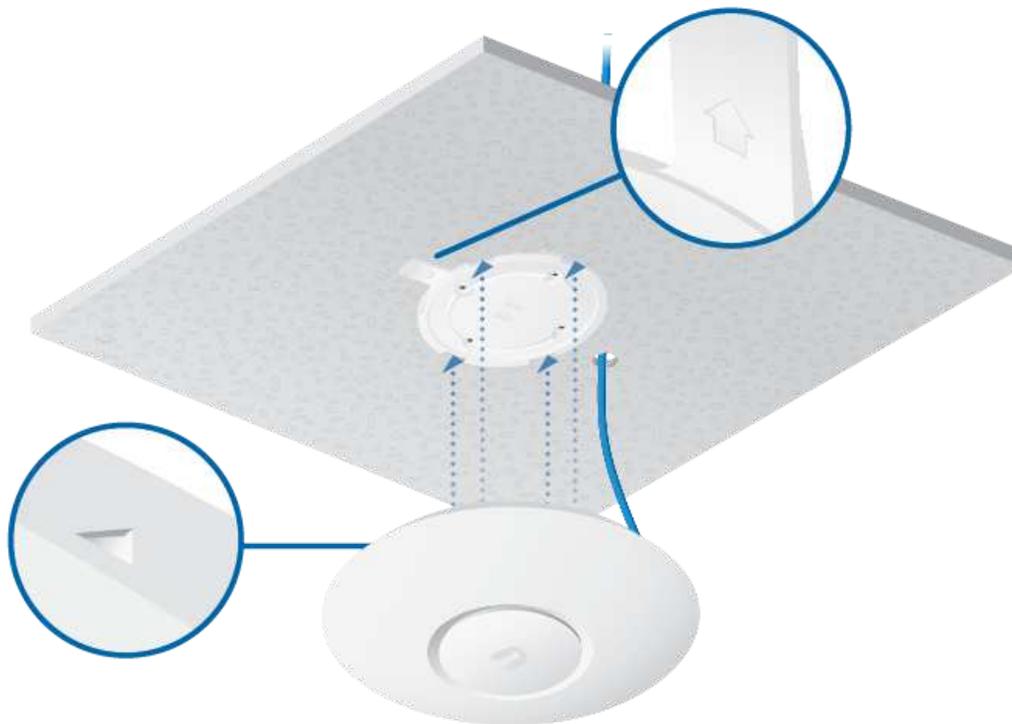


8.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR



9.

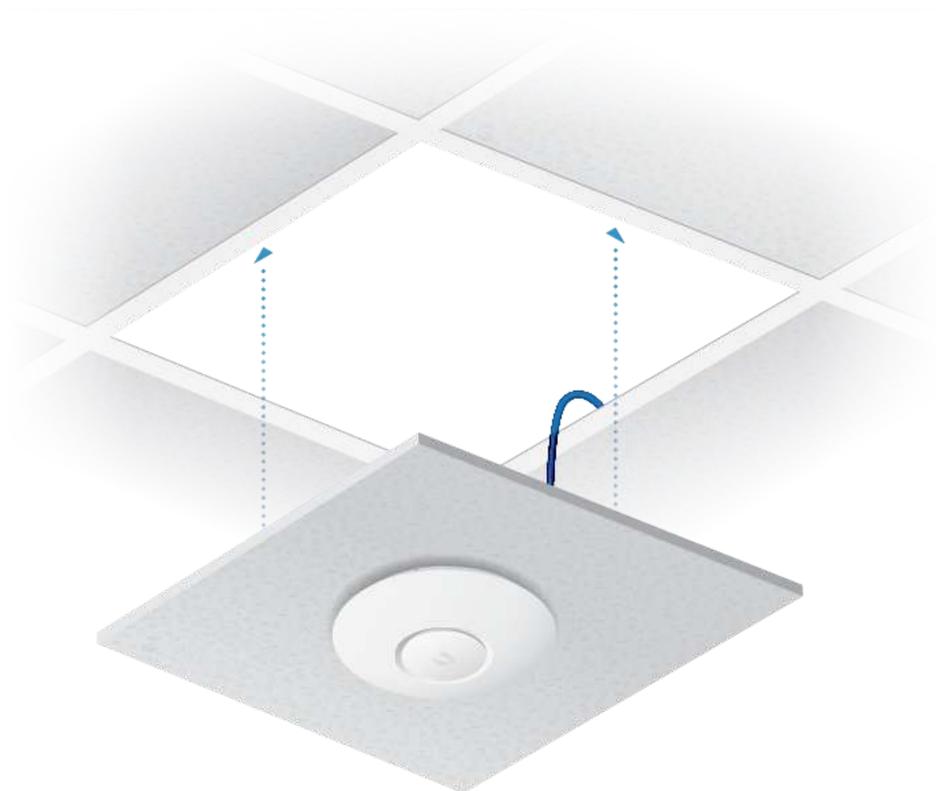

Encendido del punto de acceso UniFi

Utilice un interruptor UniFi con PoE o un adaptador Gigabit PoE para la alimentación.

Conexión a un interruptor UniFi con PoE

Conecte el cable Ethernet del punto de acceso UniFi directamente a un puerto PoE del interruptor UniFi con PoE.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR



Diagrama de conexión de alimentación a un interruptor UniFi con PoE

Conexión a un adaptador PoE

1. Conecte el cable Ethernet del dispositivo al puerto POE del adaptador PoE.
2. Conecte un cable Ethernet desde su red LAN al puerto LAN del adaptador PoE.
3. Conecte el *cable de alimentación* al adaptador y, a continuación, enchufe el *cable de alimentación* a una toma de alimentación.



Montaje del adaptador PoE (opcional)

1. Retire el soporte de montaje PoE del adaptador, coloque el soporte en la posición deseada y marque los dos agujeros.
2. Taladre los agujeros, si fuera necesario, y fije el soporte utilizando dos remaches (no incluidos).
3. Alinee las ranuras del adaptador con las pestañas del soporte de montaje PoE y, a continuación, deslice el adaptador hacia abajo.




Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR



Instalación del software

Descargue e instale la última versión del software del controlador UniFi. Ejecútelo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. El software y las instrucciones paso a paso de la Guía del usuario están disponibles en: ui.com/download/unifi

Una vez que haya instalado el software y ejecutado el asistente de instalación de UniFi, aparecerá una pantalla de inicio de sesión para la interfaz de administración del controlador UniFi. Introduzca el nombre de administrador y la contraseña que creó y haga clic en la opción para iniciar sesión.

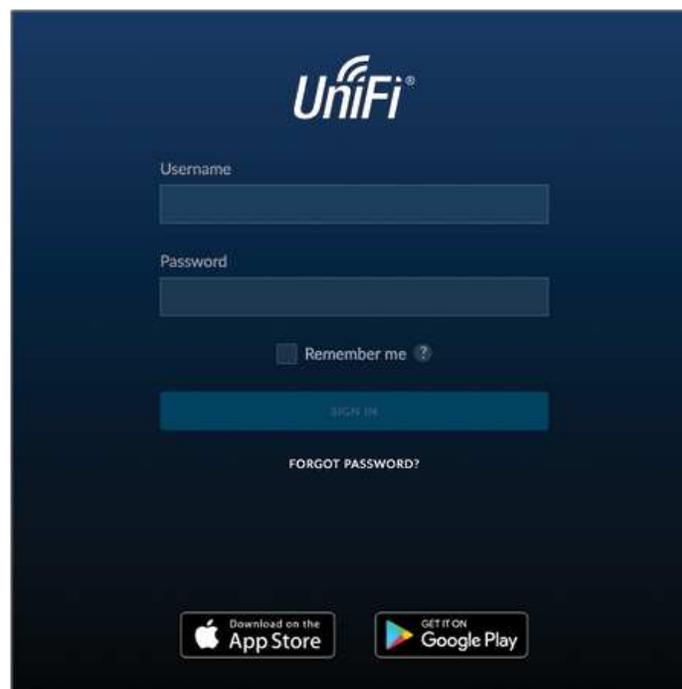

Puede administrar su red inalámbrica y ver estadísticas de la red mediante la interfaz de administración del controlador UniFi. Para obtener información sobre la configuración y el uso del software del controlador UniFi, consulte la Guía del usuario.

Instalación de la aplicación para móviles

Ubiquiti también ofrece una aplicación de UniFi, disponible en la App Store® (iOS) o en Google Play™ Store (Android). Puede utilizarla para hacer uso de funciones



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

controladores remotos (controladores que no están en la misma red de capa 2) y fácil acceso a los controladores locales y a los que están siendo supervisados en unifi.ui.com

Especificaciones

UAP-AC-LR	
Dimensiones	175,7 x 175,7 x 43,2 mm (6,92 x 6,92 x 1,70")
Peso	240 g (8,5 oz)
Con kit de montaje	315 g (11,1 oz)
Interfaz de red	(1) puerto Ethernet 10/100/1000
Botones	Restablecer
Método de alimentación	PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Fuente de alimentación	24 V, adaptador Gigabit PoE, 0,5 A ¹
Consumo máximo de energía	6,5W
Potencia de transmisión máxima	
2,4 GHz	24 dBm
5 GHz	22 dBm
MIMO	
2,4 GHz	3 x 3
5 GHz	2 x 2
Velocidades de procesamiento ²	
2,4 GHz	450 Mbps
5 GHz	867 Mbps
Alcance ²	183 m (600 pies)
Antenas	(1) antena de banda dual, polaridad triple
Ganancia de la antena	2,4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi
Estándares Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Seguridad inalámbrica	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID	Hasta cuatro por radio
Montaje	Pared/techo (kits incluidos)
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 70° C (de 14° F a 158° F)
Humedad de funcionamiento	5 - 95 % sin condensación



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

Certificaciones

CE, FCC, IC

1. Solo el paquete individual del UAP-AC-LR incluye un adaptador PoE.
2. Los valores de velocidad y alcance pueden variar y se basan en entornos óptimos.

Frecuencia operativa (MHz)	
EE. UU. / CA	2400 - 2483,5
U-NII-1	5150 - 5250
U-NII-2A	5250 - 5350
U-NII-2C	5470 - 5725
U-NII-3	5725 - 5850
En todo el mundo	2400 - 2483.5 5150 - 5875

Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.



ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Información de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.
3. Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad integral diseñado para conectarse a una toma de tierra de seguridad.
 - a. No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
 - b. El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

- d. El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
- e. Debe instalarse una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

Garantía limitada

ui.com/support/warranty

La garantía limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso y, cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento

FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes.

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase A, en virtud con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección aceptable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Las operaciones de este equipo en un área residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerirá al usuario que corrija la interferencia por cuenta propia.

La FCC ha aprobado este transmisor de radio.

ISED Canadá

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Los ISED Canadá han aprobado este transmisor de radio.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

por satélite cocanal.

NOTA IMPORTANTE

Declaración de exposición a la radiación:

- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado.
- Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
- Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Australia y Nueva Zelanda



Advertencia: Este equipo es compatible con la Clase A de la norma CISPR 32. En un entorno residencial, este equipo puede causar interferencias de radio.

Brasil



Nota: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Marcado CE

El marcado CE de este producto indica que el producto cumple con todas las directivas aplicables.



Lista de países



AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Los miembros con acceso inalámbrico fijo de banda ancha aparecen destacados en azul



Nota: Este dispositivo cumple con el límite de potencia de transmisión máximo según las regulaciones de ETSI.

Lo siguiente se aplicará a los productos que funcionan en un rango de frecuencia de 5 GHz:



Nota: Este dispositivo solo es apto para uso en interiores al funcionar en un rango de frecuencia de 5150 - 5350 MHz en todos los estados miembros.



Guía de inicio rápido de UAP-AC-LR

enumerados puede utilizar la banda de frecuencia de 5,8 GHz.

[Declaración de cumplimiento WEEE](#)

[Declaración de conformidad](#)

Recursos en línea



© 2021 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados.